


# S02 – Touches Gestes Mouvements

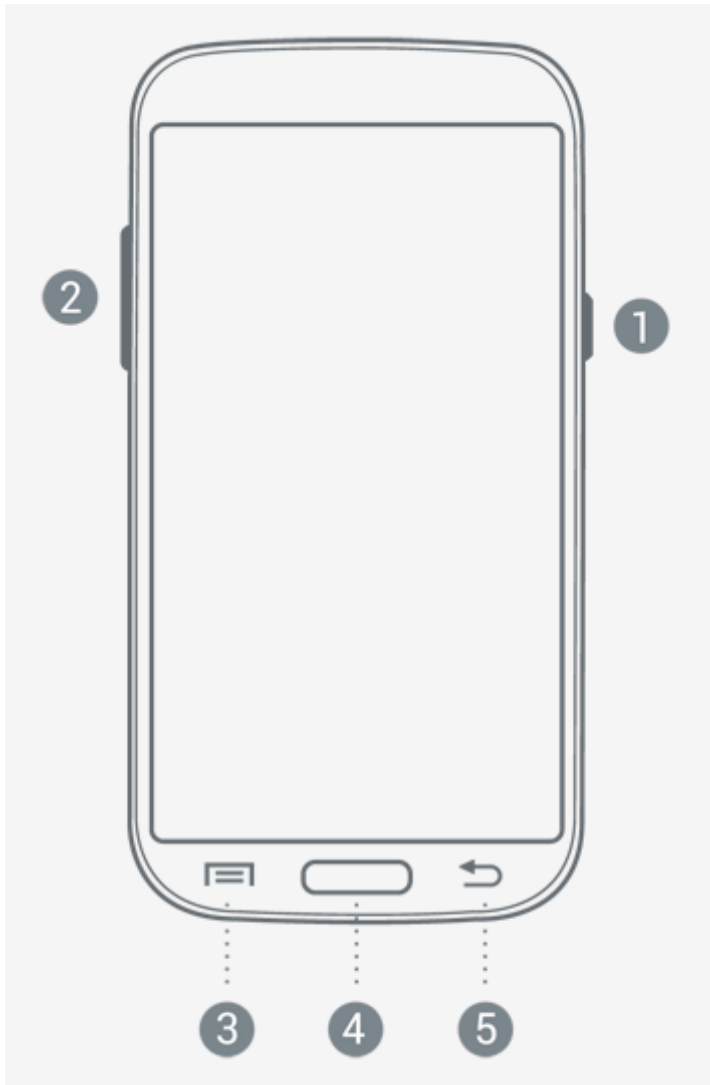

## 1. Touche Marche-Arrêt

Appareil éteint :

- appui maintenu = Marche

Appareil allumé :

- appui court = désactive l'écran et met l'appareil en veille (selon option écran de veille écran noir ou couleur ou image visibles si batterie en charge) Délai de mise en veille réglable de 15 s à 30 mn via paramètres/Mon appareil/Affichage
- appui maintenu = menu d'options dont *Eteindre*

Appareil en veille :

- appui court = réactive (via écran de verrouillage si option autre que Aucun)

## 2. Touche volume

- appui en haut = volume PLUS en bas = volume MOINS  
En limite basse le mode passe de son à vibreur
- ZOOM +/- pour la fonction photo (avec le paramètre par défaut non modifié)

## 3. Touche Menu ❖

- Affiche les options contextuelles de l'écran actif

## 4. Touche Accueil

- appui court = réaffiche l'écran d'accueil
- appui maintenu = liste des applications actives  
Tape = active l'appli / Glisse à droite = l'arrête / Icône en bas à droite = arrête toutes


## 5. Touche Retour ❖ Réaffiche l'écran précédent

Astuce Capture Ecran : appuyer **exactement en même temps** sur les touches 1 et 4 pour placer une "photo" de l'écran actif dans la Galerie

❖ Paramètres/Mon appareil/Affichage/Paramètres supplémentaires/Durée de l'éclairage des touches permet pour les touches Menu et Retour de choisir 1,5 secondes ou 6 secondes ou Toujours activé ou Toujours désactivé


# S02 – Touches Gestes Mouvements

**Taper** sans glisser le doigt en une petite tape légère bien perpendiculaire à l'écran pour

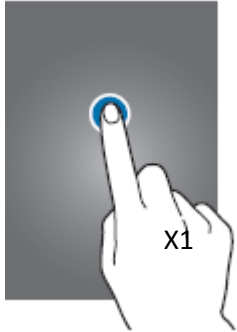


- Ouvrir une application
- Sélectionner un élément de menu
- Activer une commande
- Saisir un caractère sur le clavier

**Poser maintenu** pour

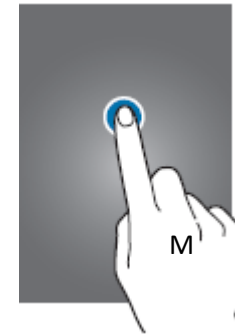


Afficher un menu contextuel permettant de déclencher des actions supplémentaires

**Glisser** en posant d'abord le doigt sur l'élément sans bouger jusqu'à ce que la taille des signes de sélection effectuée - puis en glissant l'élément ainsi sélectionné pour le relâcher à l'endroit souhaité.

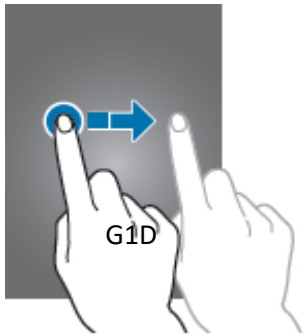


Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement dans le même écran.  
Pour le changer d'écran maintenir l'élément tout au bord de l'écran actuel, à droite ou à gauche, jusqu'à ce qu'une barre verticale bleue apparaisse et que les écrans se succèdent alors par saccade permettant ainsi d'en choisir un. Toujours sans relâcher l'élément le glisser sur l'écran choisi et le relâcher à l'emplacement souhaité.

**Effleurer en partant du bord extérieur supérieur de l'écran :**

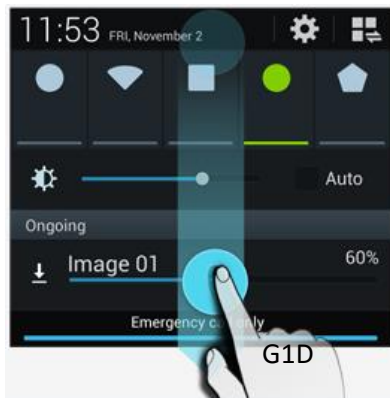


Avec un doigt : pour afficher volet réduit des raccourcis et notifications

Avec deux doigts pour afficher le volet étendu des raccourcis

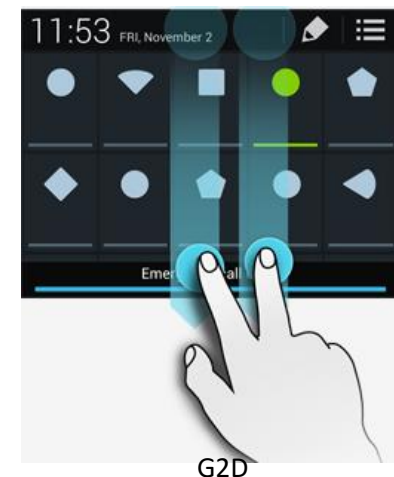

# S02 –Touches Gestes Mouvements

**Balayer** sans appuyer comme pour lancer une poussière hors de l'écran tactile

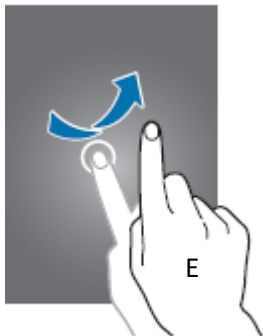

Vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou le répertoire des applications pour passer d'un volet à l'autre

Vers le haut ou le bas de l'écran pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle des contacts


**Taper deux fois** sans glisser le doigt en une double tape légère



Pour effectuer le zoom par défaut sur une page Web, une carte ou une image

Taper à nouveau deux fois pour annuler ce zoom

**Pincer Ecarter** deux doigts posés sur l'écran

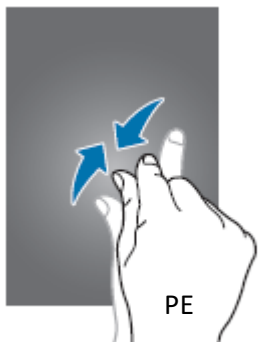


Pour effectuer un zoom ajustable sur une page Web, une image, une carte

Un pincement perpendiculaire au grand axe affiche l'ensemble des écrans d'accueil pour réorganisation comme le permet aussi l'option *Modifier la page* accessible via Touche Menu (3)

# S02 – Touches Gestes Mouvements

Pour vérifier que la reconnaissance des mouvements est activée : Taper sur *Applis* dans l'écran d'accueil puis sur *Paramètres* et *Mon appareil*. Effleurer de bas en haut pour accéder et Taper *Mouvements et gestes*. Vérifier que les 3 curseurs sont bien à droite, verts avec "I" affiché.

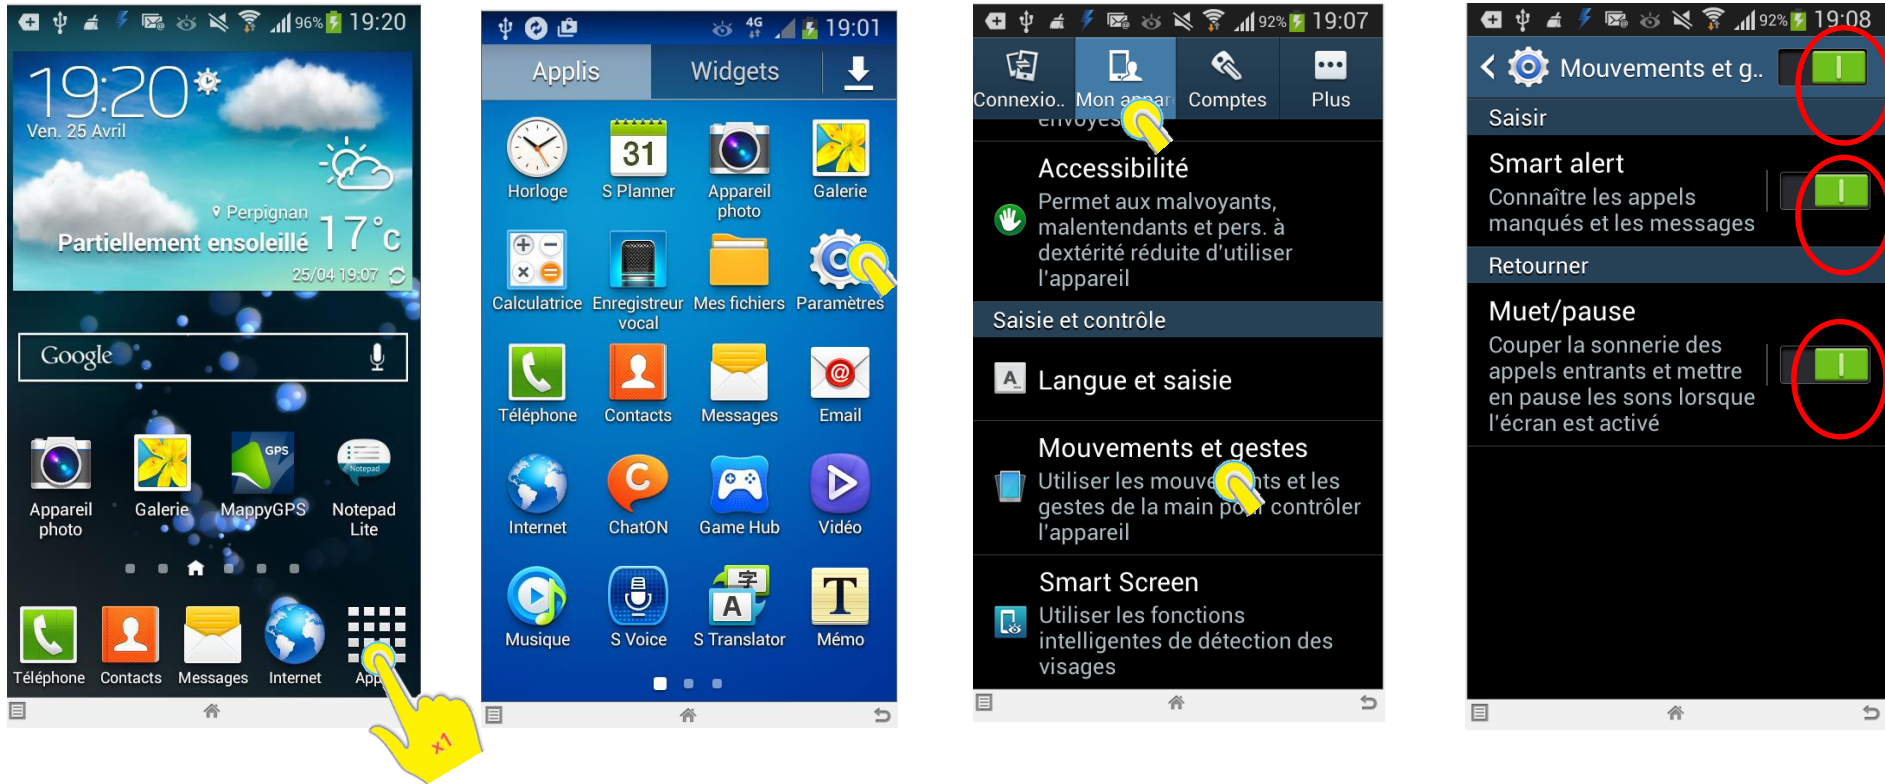


Pour garder les possibilités de mouvements et gestes sauf celle du pivotement automatique de l'écran, ouvrir le volet des raccourcis par Glisser en partant du bord supérieur de l'écran et désélectionner l'option *Rotation écran*

Barre verte = pivotement (= "rotation") écran activé  
Barre grise = pivotement écran désactivé

## S02 – Touches Gestes Mouvements

### Pivoter l'écran

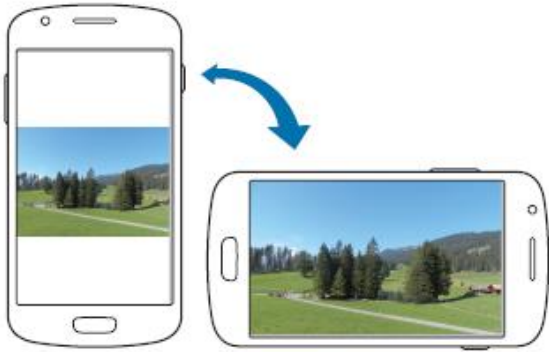

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Faire pivoter l'appareil entraîne l'adaptation automatique de l'affichage à la nouvelle orientation.

Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran comme par exemple la calculatrice scientifique qui nécessite l'écran en mode Paysage.


Pour certaines autres applications l'écran affiché diffère selon l'orientation.

### Soulever



Prendre l'appareil en main alors qu'il est resté inactif pendant un certain temps ou que l'écran a été désactivé, déclenche le vibreur pour avertir en cas d'appels manqués ou de nouveaux messages à consulter.

### Retourner

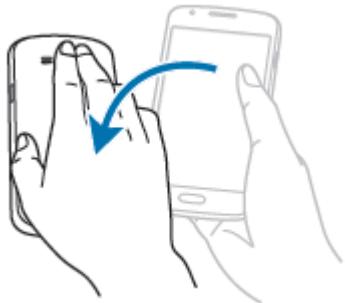

Retourner l'appareil face vers le bas désactive immédiatement la sonnerie, interrompt la lecture d'un fichier multimédia ou désactive le son de la radio FM lorsque le haut-parleur est utilisé.

A utiliser en réunion si on a oublié d'éteindre le smartphone !

Attention : nécessite que l'option « Muet/pause » soit activée (voir page précédente comment vérifier ou activer)

D'autres gestes sont possibles selon le modèle de Smartphone utilisé. Se reporter au manuel correspondant